


Bruk i en 2-veis installasjon

Aktiveringen og deaktiveringen av solfunksjonen på en Connexoon io eller en TaHoma gjøres i grensesnittet. Sunis WireFree II io-sensoren fungerer ikke med en Easy Sun io sender.


Bruk med en Connexoon io

1 Aktivere solfunksjonen

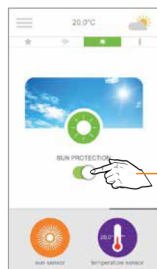

Skv bryteren på skjermen mot høyre

2 Deaktivere solfunksjonen

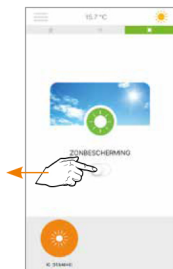

Skv bryteren på skjermen mot venstre

3 Forsinkelsestid

Lyset måles hvert 30. sek

Når den målte verdien avviker mer enn 10 % i forhold til siste verdi som ble sendt, sendes en ny verdi.

Minimum tid mellom 2 kommandoer er 3 minutter.


Sunis WireFree II io sensor

Stille inn terskelverdien på en Connexoon io


Terskelverdien stilles inn i grensesnittet.

Du opprette opp til 4 scenarier per sensor.


Opprett et scenario

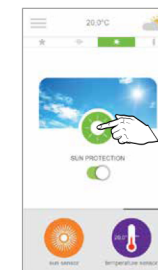

Trykk på symbolet

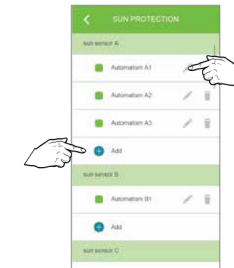

Velg et nytt scenario eller å modifisere et eksisterende scenario

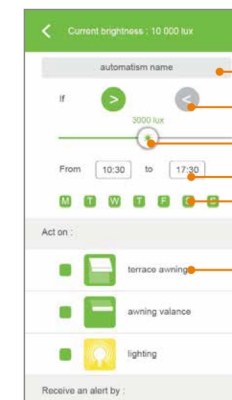

Sett navn på scenariet

Velg mellom 2 innstillinger: > "mer enn" eller < "mindre enn"

Still inn terskelverdien ved å skyve på markøren

Eventuelt kan du stille inn en aktiveringsperiode

Still inn dagene da solfunksjonen kan aktiveres

Velg de applikasjonene du ønsker å styre. Du har også muligheten til å sende et varsel.

Bekreft den nye innstillingen med OK-knappen

Sunis WireFree II io sensor